




MONTAGEANLEITUNG

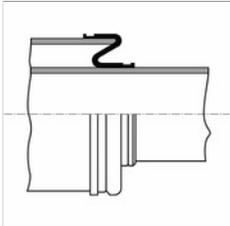

- 1** Kleine Öffnung der Manschette über das Mediumrohr ziehen.
- 2** Große Öffnung so weit wie möglich über das Mantelrohr ziehen. Bei den Modellen DU ist die Einbaulage durch die Form bestimmt.
- 3** Edelstahlspannbänder um kleinen und großen Durchmesser legen. Freies Ende des Bandes mindestens 50 mm weit durch die freie 4-Kant-Aussparung des Spannschlusses führen, dann umbiegen. Das umgebogene Ende muss unter dem umlaufenden Band liegen. Spannschloss mittels Steckschlüssel ccso fest wie möglich anziehen.