




MONTAGEANLEITUNG

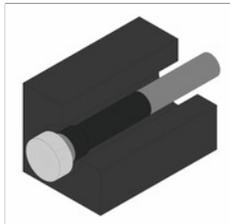

1

Rohr mit Spezialbeschichtung einbetonieren

2

Verschlusskappen entfernen

3


Die Leitung von innen oder außen kommend durch die Einsparten Hauseinführung führen, bis der gewünschte Kabelüberstand im Gebäude erreicht ist

4

Dicht- und Stützgummi auf die Leitung aufchieben

5

Schraubaufsatz handfest auf das Rohr schrauben

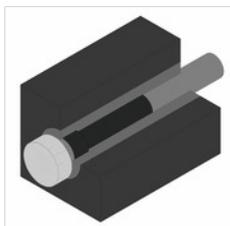

ACHTUNG

Bohrungen individuell auf Kundenwunsch möglich

HINWEIS

Liefereinheit:

Rohr mit Spezialbeschichtung; Verschlusskappe groß und klein; Dichtgummi; Stützgummi; Schraubaufsatz