




MONTAGEANLEITUNG

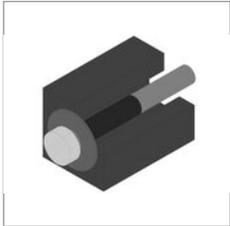

1
Rohr mit Spezialbeschichtung und Festflansch einsetzen


2
Festflansch auf der Innenseite der Wand, mit geeignetem Dichtkleber (Beko Tackcon), verkleben & aushärten lassen

3
Losflansch mit Bohrung auf Position 12 Uhr gegen die Außenseite der Wand schieben. Ebenfalls auf der Wand, mit geeignetem Dichtkleber (Beko Tackcon), verkleben & aushärten lassen

4
Expansionsharz (z.B.: Tangit M3000) über das Loch im Losflansch einspritzen & aushärten lassen


5
Verschlusskappen entfernen

6
Die Leitung von innen oder außen kommend durch die Einsparten Hauseinführung führen, bis der gewünschte Kabelüberstand im Gebäude erreicht ist

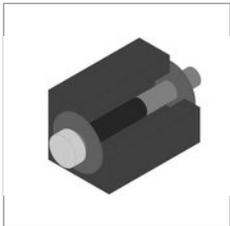

ACHTUNG

Bohrungen individuell auf Kundenwunsch möglich

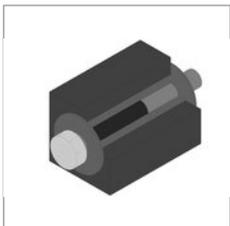

HINWEIS

Rohr mit Spezialbeschichtung & Festflansch; Verschlusskappe groß und klein; Dichtgummi; Stützgummi; Schraubaufsatz; Losflansch mit Bohrung