




MONTAGEANLEITUNG

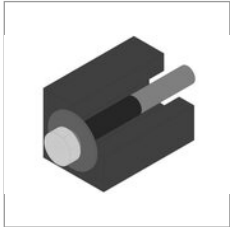

1

Rohr mit Spezialbeschichtung und Festflansch einsetzen

2

Festflansch auf der Innenseite der Wand, mit geeignetem Dichtkleber (Beko Tackcon), verkleben & aushärten lassen

3

Losflansch mit Bohrung auf Position 12 Uhr gegen die Außenseite der Wand schieben. Ebenfalls auf der Wand, mit geeignetem Dichtkleber (Beko Tackcon), verkleben & aushärten lassen

4



Expansionsharz (z.B.: Tangit M3000) über das Loch im Losflansch einspritzen & aushärten lassen

5

Verschlusskappen entfernen

6

Die Leitung von innen oder außen kommend durch die Einspartenhauseinführung führen, bis der gewünschte Kabelüberstand im Gebäude erreicht ist

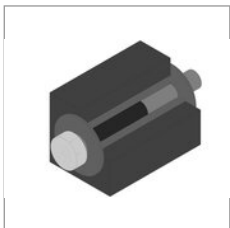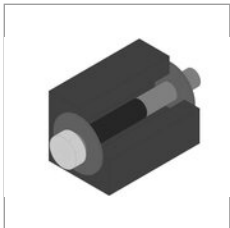

ACHTUNG

Bohrungen individuell auf Kundenwunsch möglich

HINWEIS

Rohr mit Spezialbeschichtung & Festflansch; Verschlusskappe groß und klein; Dichtgummi; Stützgummi; Schraubaufsatz; Losflansch mit Bohrung