


WALLIN W WP-DUO

Montageanleitung

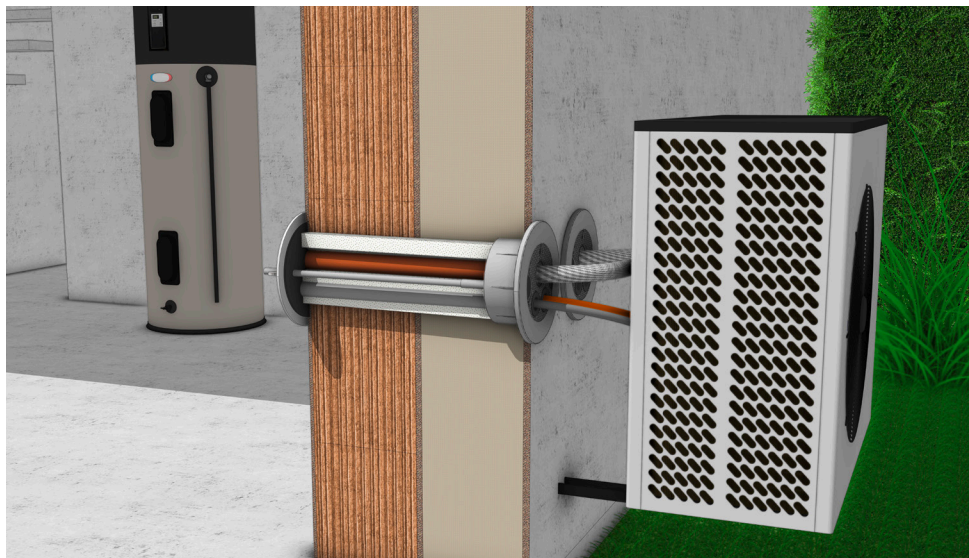




PSI WalliN W WP-DUO


WärmePumpen-Durchführung Universal Oberirdisch für Vor- oder Rücklauf sowie Steuer- und Stromkabel

1. Zwei Kernbohrungen à Ø 100 mm erstellen. **Wichtig:** Achsabstand $\geq$ 200 mm.
2. Wandstärke messen. Wandstärke = **Einbaumaß**
3. Flügelmuttern lösen, und den Innenflansch mit der Dichtung von der **PSI WalliN W WP-DUO** entfernen.
- 4.* Styropor auf Einbaumaß einkürzen.
- 5.* Leerrohre auf Einbaumaß + mind. 15 mm anpassen.
6. **PSI WalliN W WP-DUO** von der Gebäudeaußenseite in die Kernbohrungen einführen.
7. Innenflansch an der Gebäudeinnenseite mit Dichtung auf die **PSI WalliN W WP-DUO** führen und Flügelmuttern locker andrehen.
8. Gewindestangen nach Bedarf einkürzen.
9. Die unteren Stopfen an der Gebäudeinnenseite vom Innenflansch entfernen und von hinten einschneiden, sodass Spannungs- und Steuerungsleitungen sich problemlos einführen lassen.
10. Die unteren Stopfen an der Gebäudeaußenseite einschneiden oder einstechen.
11. **Nach Bedarf:** Die vorperforierten Stopfen mit Scheibentechnik dem Außendurchmesser des Kupferrohrs anpassen. (Gebäudeinnenseite & Gebäudeaußenseite)
12. Vor- bzw. Rücklauf, Spannungs- und Steuerungsleitungen von der Gebäudeaußenseite durch die **PSI WalliN W WP-DUO** ins Gebäude führen.
13. Flügelmuttern andrehen.

1.

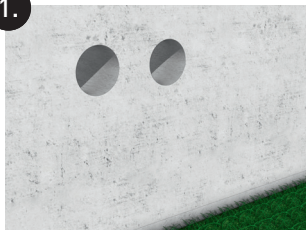


2.

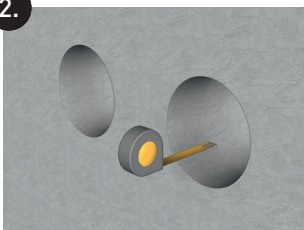


3.




4.

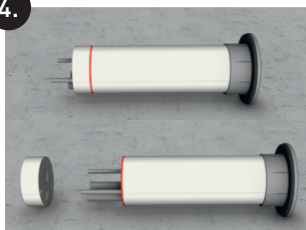


5.

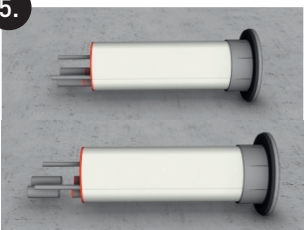


6.

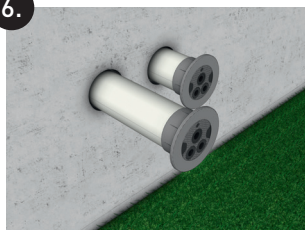


7.

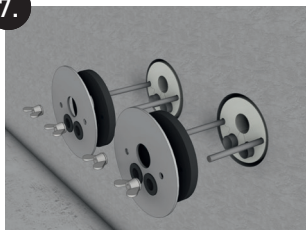


8.

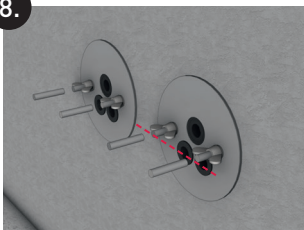

9.

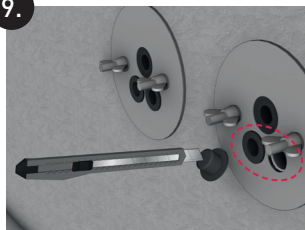


10.

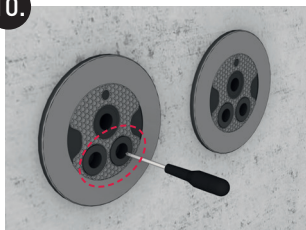


11.




12.

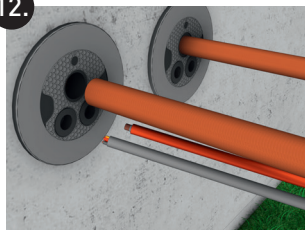

13.

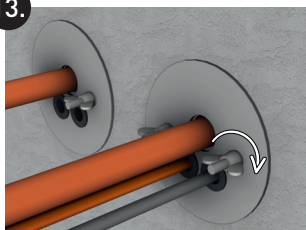

*

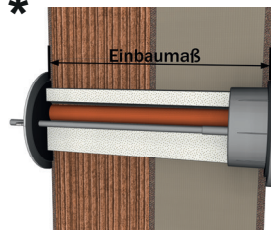



PSI Products GmbH
Ulrichstrasse 25
D-72116 Mössingen

T: 0049 7473 37 81 0
info@psi-products.de

©PSI Products GmbH, 04 | 2024
Art.-No. 3-050-00528

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen unter: www.psi-products.de/agb